iC1088WK

ELECTROHOME

Digital Dual Alarm Clock Radio for iPhone
Double Radio Réveil Numérique Pour iPhone

USER'S GUIDE
GUIDE D'UTILISATEUR

Thank you for your purchase of this Electrohome product. Please read this Instruction Manual carefully before using the product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.
Merci d'avoir acheté cet appareil de marque Electrohome. Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil pour la toute première fois afin de l'utiliser de manière appropriée. Conservez ce document afin de pouvior vous y referrer au besoin.

www.electrohome.ca

TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions..... 1
What's in the Box..... 2
Powering Your Clock/Radio Docking Station 2
Product Description..... 3
LCD Display..... 4
Time Setting..... 5
Alarm Setting..... 5
Play Media Using Your iPhone / iPod..... 6
Radio..... 7
Auxiliary..... 7
Video Connection..... 7
Specifications..... 8
Electrohome Warranty..... 9

MAINTENANCE

Cleaning

Be sure to turn the unit off and disconnect the AC adaptor before maintaining the unit.

- Use a soft, dry, clean cloth. Regularly dust the vents at the back or sides.
- Using solvents, abrasive or alcohol-based products risks damaging the appliance.
- If an object or liquid enters inside the appliance, unplug it immediately and have it checked by an authorized engineer.

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

SAFETY INSTRUCTION

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intented to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltge within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	**CAUTION** **RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN** WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO DOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

The above caution is located at back cabinet.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Cleaning-Unplug this product from the wall outlet before cleaning, Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. A Product and Cart Combination Should Be Moved with Care - Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.

9. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus(Including amplifiers) that produce heat.
10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13. Unplug this apparatus during lightening storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and that no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
16. Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
17. Use replacement part as specified by the manufacturer.
18. The product may be mounted to a wall only if recommended by the manufacturer.
19. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.
20. Power Sources -This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label.If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power or other sources refer to the operating instruction ''

What's in the Box

When you unpack your new Digital Dual Alarm Clock Radio for iPhone / iPod, ensure that all of the following items have been included:

- Digital Dual Alarm Clock Radio for iPhone / iPod
- AC/DC Adaptor
- 5 X iPhone/iPod Interchangeable Adaptors
- User Manual

Powering Your Clock/Radio

CAUTION:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, AND INSERT FULLY.

Using the AC adaptor:

The AC/DC adaptor operates on AC 100-240V ~ 50/60 Hz.

The supplied AC/DC adaptor is suitable for use on AC mains supplies of 110V~60Hz and should only be connected to a mains supply within these parameters

This unit has a polarized AC/DC adaptor with one wide blade and one narrow blade. This plug will only fit into a matching polarized AC outlet. This is a safety feature to reduce the possibility of electric shock. If this plug will not fit in your AC outlet, you probably have an outdated non-polarized outlet. You should have your outdated outlet changed by a qualified licensed electrician. Do not file the wide blade on the plug, or use an adapter to make the plug fit into your outlet. This defeats the safety feature and could expose you to electric shock.

Cautions:

- The included AC adaptor is for use with this unit only. Do not use it with other equipment
- Disconnect the AC Adaptor when the Clock/Radio will not be in use for an extended period of time
- When the AC/DC adaptor is plugged in, the apparatus is not disconnected from the main power source even when the unit is powered off
- AC/DC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To disconnect the apparatus, completely remove the AC/DC adaptor of the apparatus from the socket outlet

Battery Backup System

- DC power: 3V battery type AAA X 2 batteries (not included) for clock and alarm time backup system only
- Alkaline type battery is recommended. For optimum performance, this battery should be replaced every 6 months

BACKUP SYSTEM:

All clock settings will be kept in the memory, however, the clock time may require adjustment for exact accuracy. If this battery is not installed, the display will show 12:00 to indicate that you have to input the time and alarm settings.

Product Description

1. POWER
2. MEMO/SET
3. SLEEP
4. AL1/MEM-
   AL2/MEM+
5. SNOOZE/DIMMER
6. VOL + / -
7. X-BASS
8. FUNCTION
9. BACK
10. PAUSE/PLAY
11. FORWARD
12. DISPLAY
13. AUX IN jack
14. VIDEO OUT jack
15. AC Adaptor jack
16. FM Wire Antenna
17. Battery Compartment
18. iPhone/iPod Socket

Front View

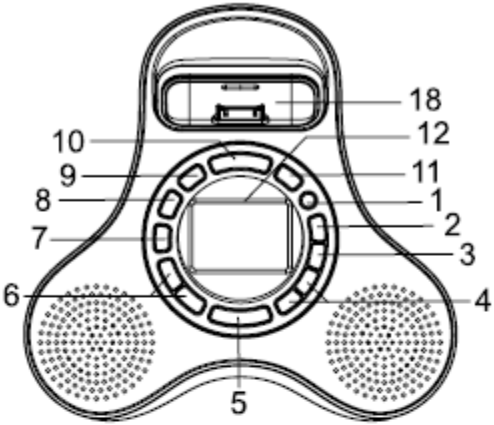

Back View

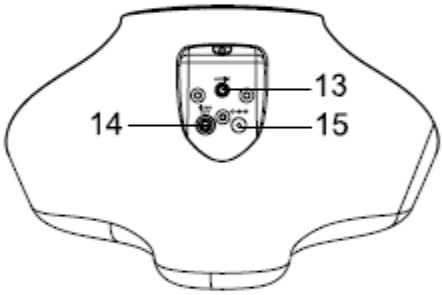

Bottom View

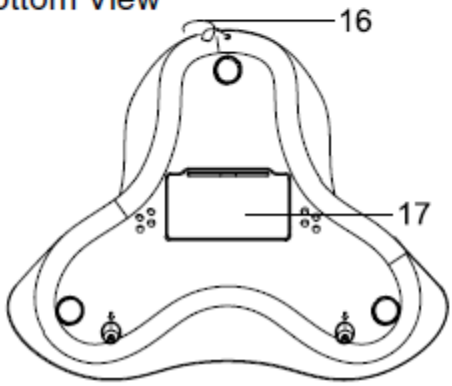

LCD Display

1. - Alarm #1 wake to buzzer setting
   - Alarm #2 wake to buzzer setting
   - Alarm #1 wake to iPhone/iPod setting
   - Alarm #2 wake to iPhone/iPod setting
   - Alarm #1 wake to radio setting
   - Alarm #2 wake to radio setting
2. iPhone - iPhone mode playback
3. R - Radio mode
4. AUX - AUX IN mode
5. Sound Volume level
6. Time or Radio Frequency display
7. Radio Frequency unit
8. FM(ST) - FM Stereo display
9. SLEEP - Sleep mode
10. X-B - X-bass sound display

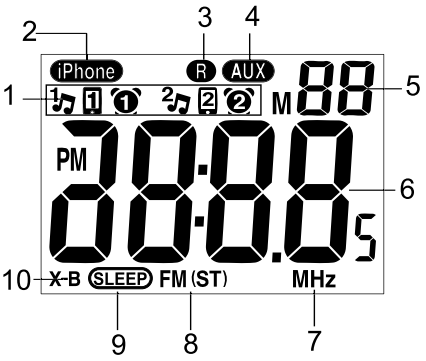

Basic Operation

Power On the Clock/Radio

Press the “POWER” (1) button to power on your iPhone / iPod Radio Docking Station. The unit will be in clock mode when it is first started. Press the “POWER” button again to turn unit off.

Operating Mode Selection

Press “FUNCTION” (8) button repeatedly to select from iPhone / iPod, Auxiliary or Radio mode.

iPhone / iPod Playback

When in iPhone / iPod mode, press “PLAY/PAUSE” (10) to pause playback, press again to resume. Press and hold “PLAY/PAUSE” to put iPhone / iPod in standby mode.

Volume

Press “VOL +/-“ to adjust sound level. There are a total of 30 different volume levels.

X-Bass

When listening to the radio, iPhone / iPod or other music source from AUX IN, press the “X-BASS” (7) to increase bass level. “X-B” will be displayed on the LCD to confirm selection. Press “X-BASS” again to disable.

Display Dimmer

In standby mode, press the “SNOOZE/DIMMER” (5) repeatedly to change the backlight brightness of the display from low, medium and high.

Time Setting

Current Time

When first powering on your iPhone / iPod Clock/Radio Docking Station, the display will show "12:00."

To set the time, please perform the following steps:

1. In standby mode, press "MEMO/SET" (2)
2. Press "BACK" or "FORWARD" (9, 11) to select between 12 or 24 hour time format. Press "MEMO/SET" when complete.
3. Press "BACK" or "FORWARD" to adjust the hour, then "MEMO/SET" to confirm selection.
4. Press "BACK" or "FORWARD" to adjust the minutes, then "MEMO/SET" to complete time set.

Sleep (Automatic Turn Off)

In Sleep Mode, the audio of the unit will turn off automatically after a specified amount of time.
To set the time interval:
Press "SLEEP" (3) repeatedly to select among 120, 90, 60, 30, 15 minutes.

Alarm Setting

The iPhone / iPod Clock/Radio Docking Station allows you to set 2 different alarms and can be used independently or simultaneously.

To set Alarm 1 or Alarm 2:

1. In standby mode, press and hold either "ALM.1/M-" or "ALM.2/M+" (4) for two seconds.
2. Press "BACK" or "FORWARD" (9, 11) to adjust the hour. When complete, press "ALM.1/M-" or "ALM.2/M+."
3. Press "BACK" or "FORWARD" (9, 11) to adjust the minutes. When complete, press "ALM.1/M-" or "ALM.2/M+."

Wake Up Mode

After setting the alarm, press ALM.1/M-" or "ALM.2/M+" repeatedly to select the wake up mode for Alarm 1 or Alarm 2 (wake up to iPhone / iPod, Radio or Buzzer).

To wake up to buzzer:

1. Press the ALM.1/M-" or "ALM.2/M+" button.
2. A small "alarm clock logo" will be displayed on LCD.

To wake up to iPhone / iPod:

1. Press the ALM.1/M-" or "ALM.2/M+" button.
2. A small "iPhone" logo will be displayed on LCD.
3. Follow the procedure in "Play Your iPhone / iPod" section of this manual.

To wake up to the radio:

1. Press the ALM.1/M-" or "ALM.2/M+" button.
2. A small "music note" logo will be displayed on LCD.
3. Follow the procedure in the "Radio" section of this manual.

Turning off Alarm

When the alarm is ringing, press "SNOOZE/DIMMER" (5) to delay the alarm for 9 minutes. Press "ALM.1/M-" or "ALM2./M+" to shut off designated alarm for 24 hours. Press and hold either alarm button to disable alarm altogether.

Play Media Using Your iPhone / iPod

To Play Media Using Your iPhone / iPod:

1. Press “POWER” (1) to turn the unit on.
2. Press “FUNCTION” (8) until iPhone / iPod mode is selected. Display will indicate “iPhone.”
3. Select desired audio, photo or video through your iPhone / iPod.
4. You can select the previous or next track with the Clock/Radio Docking Station by pressing “BACK” or “FORWARD” (9, 11) and press “PLAY/PAUSE” (6) to play and pause.
5. Press and hold “BACK” or “FORWARD” (9, 11) on the unit to rewind or fast forward.
6. Press “VOL + / -“ (6) to adjust the sound level.

iPhone call pick up:

When an incoming phone call arrives, the Docking Station will pause the music and play the ring through its speakers. Take the iPhone from the unit to answer call. When the call has ended and the iPhone is back in place, the music will begin to play again.

Charge your iPhone / iPod:

While your iPhone / iPod is in the Docking Station the battery recharges until full.

IMPORTANT

The docking station in this system follows the Apple “Universal Dock” design. This system can be fitted with different iPhone and iPod models. Please refer to the “iPhone / iPod Interchangeable Adapter” chart for more details.

iPhone/iPod ADAPTER INFORMATION

This system includes 5 different adapters designed to allow you to securely connect any "dockable" iPhone/iPod model to the docking station. Refer to the chart below to select the proper adapter for your particular iPhone/iPod model and insert that adapter into the docking station before connecting your iPhone/iPod.

NOTE: Please use that adapters that were included with these iPod at time of purchase. They will fit properly into the docking station of this system. We have also included one flat adapter with no opening at all. This serves as a dust cover that can be inserted in the docking station if no iPhone/iPod will be connected to the system for an extended period of time.

iPhone/iPod versions / Capacities / Adapters	 4 G		 3 G		mini	photo	Classic	nano (3G)	nano (4G)	 5 G	iPhone (2G, 3G, 3GS)/ iPod touch (1G, 2G)
	20 GB	40 GB	10, 15 GB	30, 40 GB	4, 6 GB	20, 30, 40, 60 GB	80, 120, 160 GB	4, 8 GB	8, 16 GB	30, 60 GB	8, 16, 32, 64 GB
4G iPod (20 GB) iPod photo (20/30 GB) 3G iPod (8/16 GB)	●		●			●	●				●
3G iPod (30/40 GB) 4G iPod (40 GB)		●		●	●	●	●			●	●
iPod nano 3G iPod nano 3rd generation 4GB & 8GB								●			
iPod nano 4G iPod nano 4th generation									●		
iPod touch 2G iPod touch 2nd generation											iPod touch 2G only
Dust Cover	*"Docking Station Dust Cover, Install This Cover In The Docking Station If No iPhone / iPod Will Be Docked For An Extended Period of Time."*										

Radio

Manual Operation:

1. Press “FUNCTION” (8) to select “RADIO” mode.
2. Press “BACK” or “FORWARD” (1) to navigate to desired station

Automatic Operation:

Press and hold “BACK” or “FORWARD” when search for a radio station for the Clock/Radio Docking Station to automatically located the next clear signal.

Program Memory

This unit is able to store up to 20 FM radio stations in its memory.

To Program Memory:

1. Navigate to desired radio station
2. Press “MEMO/SET” (2) once, “M01” will be flashing on the display.
3. Press “ALM.1/M-” or “ALM.2/M-” to select a memory slot.
4. Press “MEMO/SET” to save the radio station in selected memory slot.
5. Repeat steps 1 through 4 to store other stations.

Auxiliary

This unit included an AUX IN jack (13) to allow you to connect external devices, such as a CD player, and listen to them through your Clock/Radio Docking Station.

To Connect a Device Using the Auxiliary Connection:

1. Connect external device to “AUX IN” jack at the back of the unit.
2. Press “STANDBY” (1) to turn on the unit.
3. Press “FUNCTION” button to select “AUX IN” mode.
4. Start playback on your auxiliary device.
5. To stop playback, disconnect external device from the “AUX IN” jack.

Video Connection

You can view the video from the docked iPhone / iPod on a TV or monitor by connecting it to your unit via the “VIDEO OUT” (14) jack on the back of the unit. Use the yellow connection of a composite video cable.

Specifications

General	
Power Source	AC 100-240 – 50/60Hz DC 3V, 2 X 1.5V AAA batteries (not included) for memory
Dimension	154(W) x 132(H) x 194(D) mm
Tuner	
Frequency Range	FML 87.5 – 108 MHz
Audio	
Power Consumption	2 x 1.5W
Speaker Impedance	8 ohms

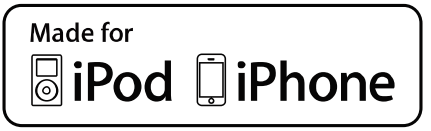

"Made for iPod," "Made for iPhone," mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The FCC Wants You to Know
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Contact your local electronic store for help.

NOTE: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television operation (which can be determined by turning the equipment off), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures described above.

ELECTROHOME® WARRANTY

Consumer Electronics Products and Home Appliances

Thank you for choosing ELECTROHOME®!

BlueTronics Group gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this ELECTROHOME product, when shipped in its original container and sold or distributed in Canada by BlueTronics Group or by an Authorized ELECTROHOME Dealer:

BlueTronics Group warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, BlueTronics Group shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

a. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
b. Any ELECTROHOME product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than BlueTronics Group or ELECTROHOME's Authorized Service Centres.
c. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by BlueTronics Group, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
d. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, temperature probe, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands, shelves, cookware and cooking utensils.
e. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
f. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
g. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
h. Any products used for rental or commercial purposes.
i. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this ELECTROHOME product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the ELECTROHOME product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized ELECTROHOME Service Centre. In-home warranty service may be provided at BlueTronics Group's discretion on any ELECTROHOME television with the screen size of 27" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by BlueTronics Group and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of BlueTronics Group. To the extent the law permits, BlueTronics Group disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this ELECTROHOME product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of ELECTROHOME Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

CARRY-IN PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS:

- Audio / Communications Products: 1 Year (Remote Control, if applicable – 90 Days)
- DVD Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
- LCD & Plasma Display TV: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
- Television Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
- VCR Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days, Video Heads – 6 Months)
- Home Appliances: 1 Year
  - Microwave Magnetron parts only additional 3 Years
  - Refrigerator / Freezer Compressor parts only, additional 4 years

To obtain the name and address of the nearest Authorized ELECTROHOME Service Centre or for more information on this warranty

- visit www.ELECTROHOME.ca
- mail your inquiry to:

  BlueTronics Group
  ELECTROHOME Customer Service
  1040 Martin Grove Road, Toronto, ON M9W 4W4; or
- call toll free 1-800-663-5954, Monday to Friday 9:00am – 5:00pm Eastern Time.

02.2009

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SECURITE 2
CONTENU DE LA BOITE 3
MISE EN ROUTE DE VOTRE STATION D'ACCUEIL DU RADIO REVEIL 3
- L'utilisation de l'adaptateur CA 3
- Avertissements 3
- Système de Sauvegarde des Piles 3
- Système de Sauveg 3

DESCRIPTION DU PRODUIT 4
ÉCRAN LCD 5
FONCTIONNEMENT DE BASE 5
- Allumer l'Horloge/la Radio 5
- Sélectionner un mode 5
- Lecture en continu de l'iPhone / iPod 5
- Volume 5
- X-Bass 5
- Intensité de l'Écran 6

CONFIGURATION DE L'HEURE 6
- Heure actuelle 6
- Veille prolongée (Éteinte automatique) 6

CONFIGURATION DU REVEIL 6
- Mode de Réveil 6
- Éteindre le Réveil 7

LECTURE DE MEDIAS SUR VOTRE IPHONE / IPOD 7
- Répondre à un appel sur l'iPhone 7
- Charger votre iPhone / iPod 7

RADIO 8
- Étapes de configuration 8
- Configuration automatique 8
- Programmer la mémoire 8

AUXILIAIRE 9
BRANCHEMENT VIDEO 9
SPECIFICATIONS 9

GARANTIE ELECTROHOME 11

ENTRETIEN – NETTOYAGE

Assurez-vous d'éteindre l'appareil et de débrancher l'adaptateur CA avant de nettoyer l'appareil.

- Utilisez un chiffon doux, sec, et propre. Enlevez règulièrement la poussière sur les aérations à l'arrière et sur les côtés.
- L'utilisation de solvants, de substances abrasives ou alcoolisées risque d'abîmer l'appareil.
- Si un objet ou liquide pénètre l'appareil, débranchez-le immédiatement et faîtes le contrôler par un ingénieur autorisé.
-

Si à tout moment dans l'avanir vous devez disposer de ce produit, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
Veuillez recycler dans des établissements spécialisés. Vérifiez avec votre Collectivité Locale ou votre détaillant pour un avis sur le recyclage. (Directive de Déchets Électriques et d'équipements Électroniques).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE BRANCHEZ PAS CET APPAREIL SUR UNE PRISE DE COURANT OU UN CORDON PROLONGATEUR À MOINS QUE LA FICHE NE PUISSE ÊTRE ENTIÈREMENT INSÉRÉE DANS L'ORIFICE SANS LAISSER AUCUNE PARTIE À DÉCOUVERT. N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI L'HUMIDITÉ.

Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.	**ATTENTION** **RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR** **ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) DE L'APPAREIL. AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ PLUTÔT L'APPAREIL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.**	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil.

Ces avertissements sont apposés à l'arrière de l'appareil.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez attentivement toutes les directives contenues dans le présent guide.
2. Conservez ces instructions et le présent guide d'utilisation.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les directives.
5. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau.
6. Essuyez et nettoyez l'appareil seulement à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux. Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni en aérosol, mais essuyez l'appareil avec un linge humide.
7. Ne bloquez aucun des orifices de ventilation. Faites en sorte qu'il y ait une aération suffisante autour de l'appareil. Ne le placez pas sur un lit, un canapé ou quelque autre appareil (y compris un amplificateur) qui risque de nuire à une ventilation adéquate.
8. Ne placez pas cet appareil vidéo sur un chariot, support, trépied ou une table instable, car il pourrait en tomber, se briser et blesser sérieusement quelqu'un se trouvant à proximité. Si vous voulez déplacer l'appareil avec le chariot sur lequel il est placé, procédez avec prudence, car des arrêts brusques, une force excessive ou des surfaces inégales peuvent causer le renversement de l'appareil avec le chariot.
9. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateur, bouche à air chaud, cuisinière ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
10. Ne tentez pas de défaire l'objectif de la fiche polarisée ou de mise à la terre dont est doté cet appareil. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre possède deux broches, plus une troisième broche de terre. La broche plus large et la broche de terre sont destinées à garantir votre sécurité. Si la fiche – quel que soit le type - ne peut être insérée dans la prise de courant, demandez à un électricien de remplacer votre prise désuète. Tout remplacement de la fiche polarisée abaissera le niveau de sécurité des fiches.

11. Protégez le cordon d'alimentation contre tout risque de piétinement et de pincement, en particulier au niveau des prises, des prises multiples et du point de sortie du cordon de l'appareil.
12. Utilisez exclusivement les accessoires spécifiés par le fabricant.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages électriques ou s'il doit rester inutilisé pendant une période de temps prolongée.
14. Confiez toute réparation ou entretien de cet appareil à du personnel qualifié. L'appareil doit être réparé lorsqu'il a été endommagé d'une manière quelconque, par exemple lorsque la fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé, lorsque du liquide a été renversé sur ou des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

15. Les appareils comme celui-ci ne doivent en aucun cas recevoir éclaboussures et aucun liquide ne doit dégoutter dessus. Évitez de placer des objets contenant du liquide (tel un vase à fleurs) sur l'appareil.
16. Ne surchargez pas la prise de courant que vous utilisez. Branchez l'appareil sur un réseau électrique dont les paramètres conviennent à celui-ci.
17. Utilisez les pièces de remplacement tel que spécifié par le fabricant.
18. Suivez les directives du fabricant si vous fixez cet appareil au mur.
19. Après service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.
20. Sources d'alimentation - Cet appareil ne peut être raccordé qu'à la source d'alimentation indiquée sur sa plaque signalétique. Si vous ne connaissez pas la tension de votre source de courant, questionnez votre marchand ou votre fournisseur d'électricité. Pour les appareils destinés à être alimentés par des piles ou autres sources d'alimentation, consultez le guide d'utilisateur.

CONTENU DE LA BOITE

Double Radio Réveil Numérique pour iPhone/iPod
CA/DC Adaptateur
5 X iPhone/iPod Adaptateurs Interchangeables
Guide d'Utilisateur

MISE EN ROUTE DE VOTRE STATION D'ACCUEIL DU RADIO REVEIL

ATTENTION :
POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, IL EST NÉCESSAIRE D'INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS L'ORIFICE CORRESPONDANT DE LA PRISE DE COURANT ET POUSSER JUSQU'AU FOND SANS LAISSER AUCUNE PARTIE À DÉCOUVERT.

L'utilisation de l'adaptateur CA:

L'adaptateur CA/DC opère sur CA 100-240V ~ 50/60 Hz.

L'adaptateur CA/DC fourni est compatible pour une utilisation sur des sources CA de 230V~50Hz et devrait uniquement être branché à un appareil fonctionnant dans la limite de ces paramètres.

La fiche du cordon d'alimentation vendu avec cet appareil est polarisée (une lame plus large que l'autre) et ceci, pour réduire les risques de chocs électrique. Si vous n'arrivez pas à insérer correctement la fiche polarisée du cordon d'alimentation CA parce que l'une des lames de la fiche est plus large que l'autre, ne tentez pas de limer ou tailler celle-ci. La prise de courant est désuète si une fiche de type polarisé ne peut y être insérée. Il incombe au propriétaire de l'appareil de faire remplacer toute prise de courant qui n'est pas aux conforme aux standards actuels de sécurité.

Avertissements:

L'adaptateur CA inclus est destiné à l'utilisation de cet appareil uniquement. Ne pas l'utiliser avec d'autres équipements.

Débranchez l'adaptateur CA lorsque le réveil/radio ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps.

Lorsque l'adaptateur CA/DC est branché, l'appareil ne doit pas être débranché de la source principale de courant même lorsque celui-ci est éteint.

L'adaptateur CA est utilisé en tant qu'appareil de débranchement. Il restera opérationnel à tout moment et ne devrait pas être entravé lors d'un usage désiré. Afin que l'appareil soit entièrement débranché de la source de courant, l'adaptateur CA/DC de l'appareil devra être entièrement débranché de la prise de courant.

Système de Sauvegarde des Piles

Courant DC: 3V type de pile AAA X 2 piles (non-incluses) pour le système de sauvegarde de l'horloge et du réveil uniquement.

Les piles Alcaline sont recommandées. Pour une performance optimale, ces piles devraient être remplacées tous les 6 mois.

SYSTÈME DE SAUVEGARDE:

Tous les réglages liés à l'horloge seront gardés dans la mémoire, cependant, l'heure de l'horloge peut nécessiter des ajustements pour des précisions exactes. Si cette pile n'est pas installée, l'écran affichera alors 12:00 pour indiquer que vous devez insérer l'heure et les réglages du réveil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vue de devant

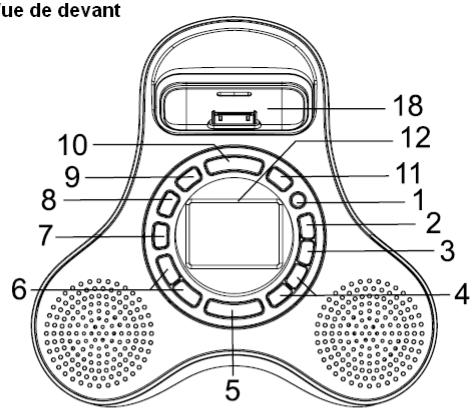

Vue de derrière

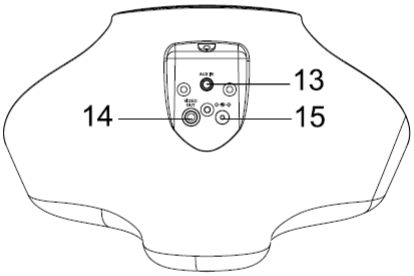

Vue du dessous

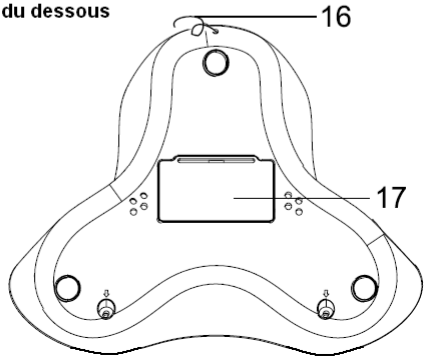

1. ALIMENTATION
2. MEMO/REGLER
3. SLEEP
4. AL1/MEM- / AL2/MEM+
5. SNOOZE/DIMMER
6. VOL + / -
7. X-BASS
8. FONCTION
9. RETOUR
10. PAUSE/LECTURE
11. AVANCE
12. ÉCRAN
13. AUX IN jack
14. VIDEO OUT jack
15. Adaptateur CA jack
16. Fil d'antenne FM
17. Compartiment à piles
18. Prise iPhone/iPod

ÉCRAN LCD

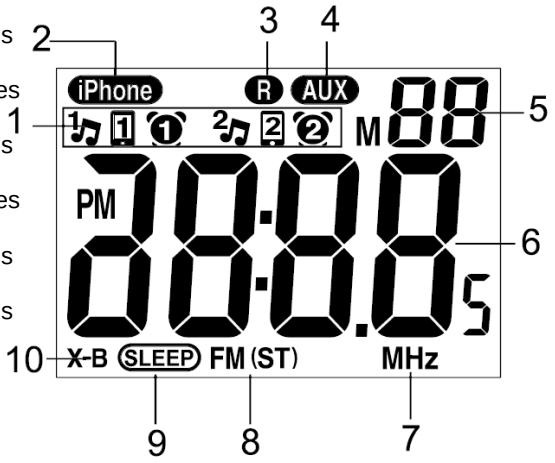

1. - Sonnerie n°1 vers les réglages du vibreur
   - Sonnerie n° 2 vers les réglages du vibreur
   - Sonnerie n°1 vers les réglages de l'iPhone/iPod
   - Sonnerie n° 2 vers les réglages de l'iPhone/iPod
   - Sonnerie n°1 vers les réglages de la radio
   - Sonnerie n°2 vers les réglages de la radio
2. iPhone – mode lecture en continu
3. R- mode radio
4. AUX- mode AUX IN
5. Niveau du Volume
6. Fréquence d'affichage de l'Heure ou de la Radio
7. Unité de fréquence radio
8. FM (ST) – affichage de la chaîne stéréo FM
9. Sleep- Mode en veille
10. X-B – Affichage du son en X-bass

FONCTIONNEMENT DE BASE

Allumer l'Horloge/la Radio

Appuyez sur la touche « POWER » (1) pour allumer votre station d'accueil pour votre iPhone/iPod. L'appareil sera en mode horloge lorsqu'il sera allumé pour la première fois. Appuyez sur la touche « POWER » encore une fois pour éteindre l'appareil.

Sélectionner un mode

Appuyez sur la touche "FUNCTION" (8) plusieurs fois pour sélectionner le mode iPhone/iPod, Auxiliaire, ou Radio.

Lecture en continu de l'iPhone / iPod

Lorsque le mode iPhone / iPod est en exécution, appuyez sur "PLAY/PAUSE" (10) pour pauser la lecture, et réappuyez pour reprendre. Appuyez sans lâcher sur la touche "PLAY/PAUSE" pour mettre votre iPhone / iPod en veille.

Volume

Appuyez sur "VOL +/-" pour ajuster le niveau du son. to Il y a 30 niveaux de volume au total.

X-Bass

Lorsque vous écoutez la radio, votre iPhone/iPod ou une autre source de musique du mode AUX IN, appuyez sur la touche "X-BASS" (7) pour augmenter le niveau de profondeur du son. X-B" s'affichera sur l'écran pour confirmer votre choix. Appuyez sur "X-BASS" de nouveau pour désactiver.

Intensité de l'Écran

Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur le touche "SNOOZE/DIMMER" (5) plusieurs fois pour modifier la luminosité de l'écran entre basse, moyenne, et élevée.

CONFIGURATION DE L'HEURE

Heure actuelle

Lorsque vous allumerez votre station d'accueil Double Radio Réveil Numérique pour iPhone / iPod, l'écran affichera "12:00."

Pour configurer l'heure, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. En veille, appuyez sur "MEMO/SET" (2)
2. Appuyez sur "BACK" ou "FORWARD" (9, 11) pour choisir entre un format horaire de 12 ou 24 heures. Appuyez sur "MEMO/SET" lorsque vous avez terminé.
3. Appuyez sur "BACK" ou "FORWARD"pour régler l'heure, puis sur "MEMO/SET" pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur "BACK" ou "FORWARD" pour régler les minutes, puis sur "MEMO/SET" pour terminer la configuration de l'heure.

Veille prolongée (Éteinte automatique)

En veille prolongée, le son de l'appareil s'éteindra automatiquement après un laps de temps défini. Afin de configurer l'intervalle de temps:
Appuyez sur "SLEEP" (3) plusieurs fois pour choisir parmi 120, 90, 60, 30, 15 minutes.

CONFIGURATION DU REVEIL

Cette station d'accueil Double Radio Réveil Numérique pour iPhone / iPod vous permet de configurer 2 alarmes de réveil différents qui peuvent être utilisés séparément ou simultanément.

Pour configure la Sonnerie 1 ou la Sonnerie 2:

1. En veille, appuyez et ne lâchez pas "ALM.1/M-" ou "ALM.2/M+" (4) pendant 2 secondes.
2. Appuyez sur "BACK" ou "FORWARD" (9, 11) pour configurer l'heure. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur "ALM.1/M-" ou "ALM.2/M+."
3. Appuyez sur "BACK" or "FORWARD" (9, 11) pour configurer les minutes. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur "ALM.1/M-" ou "ALM.2/M+."

Mode de Réveil

Après avoir configuré la sonnerie du réveil, appuyez sur ALM.1/M-" ou "ALM.2/M+" plusieurs fois pour sélectionner le mode de réveil pour la Sonnerie de Réveil 1 ou la Sonnerie de Réveil 2 (réveil avec l'iPhone/iPod, Radio, ou Vibreur).

Pour vous réveiller avec le vibreur:

1. Appuyer sur la touche ALM.1/M-" ou la touche "ALM.2/M+".
2. Un petit "logo de réveille-matin " s'affichera sur l'écran.

Pour vous réveiller avec votre iPhone / iPod:

1. Appuyez sur la touche ALM.1/M-" ou sur la touche "ALM.2/M+".
2. Un petit logo "iPhone" s'affichera sur votre écran.
3. Suivez les étapes dans la section "Lecture de médias dans votre iPhone / iPod" de ce guide.

Pour vous réveiller avec la radio:

1. Appuyez sur la touche ALM.1/M-" ou la touche "ALM.2/M+".
2. Un petit logo de "note de musique" apparaîtra sur votre écran.
3. Suivez les étapes dans la section "Radio" de ce guide.

Éteindre le Réveil

Lorsque le réveil sonne, appuyez sur "SNOOZE/DIMMER" (5) pour décaler le réveil de 9 minutes. Appuyez sur "ALM.1/M-" ou "ALM2./M+" pour éteindre le réveil pendant 24 heures. Appuyez sans lâcher sur l'une des touches du réveil pour entièrement désactiver le réveil.

LECTURE DE MEDIAS SUR VOTRE IPHONE / IPOD

Pour lire des medias sur votre iPhone / iPod:

1. Appuyez sur "POWER" (1) pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur "FUNCTION" (8) jusqu'à ce que le mode iPhone / iPod est sélectionné. L'écran affichera "iPhone."
3. Choisissez la musique, photo, vidéo désirée dans votre iPhone / iPod.
4. Vous pouvez sélectionner la piste précédente ou suivante avec la station d'accueil en appuyant sur "BACK" ou "FORWARD" (9, 11) et appuyez sur "PLAY/PAUSE" (6) pour lire et faire une pause.
5. Appuyez sans lâcher sur "BACK" ou "FORWARD" (9, 11) sur l'appareil pour rembobiner ou faire une avance rapide.
6. Appuyez sur "VOL + / -" (6) pour ajuster le niveau du son.

Répondre à un appel sur l'iPhone:

Lorsque qu'un appel téléphonique survient, la station d'accueil mettra la musique en pause et jouera la sonnerie d'appel à travers ses hauts parleurs. Prenez l'iPhone de la station pour répondre à l'appel. Lorsque ce dernier est terminé et que l'iPhone est reposé sur la station, la musique reprendra.

Charger votre iPhone / iPod:

Pendant que votre iPhone / iPod est sur la station d'accueil, la batterie se recharge entièrement.

IMPORTANT

La station d'accueil dans ce système suit la conception « Station Universelle » d'Apple. Ce système peut convenir à différents modèles d'iPhone et d'iPod. Veuillez vous reporter au tableau "Adaptation iPhone / iPod " pour davantage de détails.

INFORMATION SUR L'ADAPTATEUR POUR iPhone/iPod

Ce système comprend 5 différents adaptateurs conçus pour vous permettre de brancher en toute sécurité n'importe quel modèle de l'iPhone/iPod qui puisse se brancher sur une station d'accueil. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour sélectionner l'adaptateur pour votre iPhone/iPod spécifique et insérez l'adaptateur sur la station d'accueil avant de brancher votre iPhone/iPod.

NOTE: Aucun adaptateur n'est fourni avec l'iPod de 5Go (5ème génération), 30 Go, et 60 Go, et avec l'iPod nano de 2 Go (deuxième génération). Merci de vous servir des adaptateurs qui vous étaient fournis avec ces iPod au moment de l'achat. Ils se brancheront correctement à la station d'accueil de ce système. Nous avons également inclus un adaptateur plat avec aucune sortie. Il sert de protection contre la poussière et peut être inséré dans la station d'accueil si aucun iPhone/iPod n'est branché au système pendant une longue période de temps.

versions de l'iPhone/iPod / Capacité de l'iPod	4 G		3 G		mini	photo	Classic	nano (3G)	nano (4G)	5 G	iPhone (2G, 3G, 3GS)/ iPod touch (1G, 2G)
Adaptateurs	20 GB	40 GB	10, 15 GB	30, 40 GB	4, 6 GB	20, 30, 40, 60 GB	80, 120, 160 GB	4, 8 GB	8, 16 GB	30, 60 GB	8, 16, 32, 64 GB
4G iPod (20 GB) iPod photo (20/30 GB) 3G iPod (10/15 GB)	●		●			●	●				●
3G iPod (30/40 GB) 4G iPod (40 GB)		●		●	●	●	●			●	●
iPod nano 3G iPod nano 3rd generation 4GB & 8GB								●			
iPod nano 4G iPod nano 4th generation									●		
iPod touch 2G iPod touch 2nd generation											**iPod touch 2G Seulement**
Dust Cover	"Protection contre la poussière: Protection contre la poussière pour la station d'accueil. Mettez cette protection sur la station d'accueil ni aucun iPhone/iPod ne sera branché sur celle-ci pendant une longue période de temps."										

RADIO

Étapes de configuration:

1. Appuyez sur "FUNCTION" (8) pour sélectionner le mode de "RADIO".
2. Appuyez sur "BACK" ou "FORWARD" (1) pour naviguer vers la station désirée.

Configuration automatique:

Appuyez sans lâcher sur "BACK" ou "FORWARD" pour une recherche d'une station de radio dont la fréquence est la plus claire pour la station d'accueil.

Programmer la mémoire

Cet appareil est capable de stocker jusqu'à 20 stations de radio FM dans sa mémoire.

Pour programmer la mémoire:

1. Naviguez vers la station de radio désirée.
2. Appuyez sur “MEMO/SET” (2) une fois, “M01” clignotera sur l’écran.
3. Appuyez sur “ALM.1/M-” ou “ALM.2/M-” pour sélectionner une mémoire.
4. Appuyez sur “MEMO/SET” pour sauvegarder la station de radio dans la mémoire choisie.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour stocker davantage de stations de radio.

AUXILIAIRE

Cet appareil inclus un AUX IN jack (13) pour vous permettre de brancher des équipements extérieurs, tel un lecteur CD, et les lire à travers votre station d’accueil Horloge/Radio.

Pour brancher un appareil en se servant du branchement auxiliaire:

1. Branchez un appareil extérieur sur le jack “AUX IN” au dos de l’appareil.
2. Appuyez sur “STANDBY” (1) pour allumer l’appareil.
3. Appuyez sur la touche “FUNCTION” pour sélectionner le mode “AUX IN”.
4. Démarrez la lecture en continu sur votre appareil auxiliaire.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez l’appareil extérieur du jack “AUX IN”.

BRANCHEMENT VIDEO

Vous pouvez visionner une vidéo de votre iPhone/iPod branché sur la station sur une télévision ou un moniteur en branchant ces derniers sur votre appareil à travers le jack “VIDEO OUT” (14) au dos de l’appareil. Utilisez le branchement jaune d’un cordon vidéo composite.

SPECIFICATIONS

Généralités	
Source de courant	AC 100-240 – 50/60Hz DC 3V, 2 X batteries 1.5V AAA (non-incluses) pour la mémoire
Dimension	154(L) x 132(H) x 194(P) mm
Tuner	
Rang de Fréquence	FML 87.5 – 108 MHz
Audio	
Consommation électrique	2 x 1.5W
Impédance des hauts parleurs	8 ohms

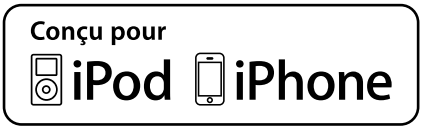

Fabriqué pour « iPod » et « iPhone », ce qui veut dire qu'un accessoire a été conçu spécialement pour être raccordé avec un appareil iPod, iPhone respectivement, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes e sécurité et de réglementation.

iPod, iPhone, iPod classic, iPod Nano, iPod shuffle et iPod touch sont des marques déposées de Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et d'autres pays.

AVIS DE LA FCC

Cet appareil a fait l'objet de tests qui ont déterminé qu'il est en conformité avec les limites imposées pour les appareils numériques de la classe B, selon le chapitre 15, sur les règles de la FCC. Ces limites sont prescrites afin d'offrir une protection raisonnable contre toute interférence préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, emploie et peut être la cause d'un rayonnement radioélectrique et, si l'installation et l'emploi ne sont pas conformes aux instructions, risque de présenter un brouillage nuisible aux radiocommunications.

Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne sera produite par une installation particulière. Si cet appareil est la source de brouillage nuisible à la réception des émissions radiophoniques ou télévisuelles, déterminé en allumant et en éteignant plusieurs fois de suite l'appareil, l'utilisateur pourra tenter de résoudre ce problème de brouillage par une des mesures suivantes:

- Changer l'orientation ou l'installation de l'antenne de réception.
- Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Brancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise ou sur un circuit séparé du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour assistance.

AVIS D'INDUSTRIE CANADA

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B se rapportant aux émissions de parasites radio provenant d'appareils numériques, selon les restrictions d'Industrie Canada relatives aux interférences radio. Ces restrictions procurent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation donnée. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé et installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives indiquées ci-dessus.

GARANTIE ELECTROHOME[MD]

Appareils électroniques grand public et électroménagers

Merci d'avoir choisi ELECTROHOME[MD]!

BlueTronics Group accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil ELECTROHOME ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué au Canada par BlueTronics Group ou un détaillant ELECTROHOME autorisé dans son emballage original.

BlueTronics Group garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Advenant le cas où cet appareil s'avèrerait défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, BlueTronics Group s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l'exécution de la présente sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l'appareil.

La présente garantie ne couvre pas :

a. Les défectuosités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
b. Les appareils de marque ELECTROHOME trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que BlueTronics Group ou un centre de réparation autorisé par ELECTROHOME.
c. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par BlueTronics Group, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
d. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consomptibles ou périphériques requis dans le cadre de l'usage normal de l'appareil incluant, sans en exclure d'autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, sondes de température, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier et composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports, tablettes et accessoires et ustensiles de cuisson.
e. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
f. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d'autres, les lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
g. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
h. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
i. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque ELECTROHOME devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de la présente garantie, en présentant cet appareil ELECTROHOME avec la preuve d'achat originale et une copie de la présente GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par ELECTROHOME. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de BlueTronics Group, sur les téléviseurs de marque ELECTROHOME dotés d'un écran de 27 pouces et plus. La présente garantie constitue l'intégrale de la garantie expresse accordée par BlueTronics Group et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé n'est autorisé à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie au nom de BlueTronics Group. Dans la mesure où la loi le permet, BlueTronics Group décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de jouissance de cet appareil ELECTROHOME ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution intégrale de tous les engagements et obligations contractés par BlueTronics Group envers l'acheteur à l'égard de cet appareil et représentera la pleine et entière satisfaction vis-à-vis de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE POUR LES APPAREILS RAPPORTÉS AUX CENTRES DE SERVICE :

- Appareils audio et de communication : 1 an (télécommande, s'il y a lieu – 90 jours)
- Lecteurs DVD : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs à écran ACL ou plasma : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Magnétoscopes : 1 an (télécommande – 90 jours, têtes vidéo – 6 mois)
- Électroménagers : 1 an
  - Four à micro-ondes, pièces de magnétron seulement, 3 ans additionnels
  - Réfrigérateurs/congélateur, pièces de compresseur seulement, 4 ans additionnels

Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service ELECTROHOME autorisé le plus près de chez vous ou pour plus de renseignements sur cette garantie :

- Visitez www.ELECTROHOME.ca
- Postez votre demande à
  BlueTronics Group
  Centre de service à la clientèle
  1040 Martin Grove Road. Toronto, ON M9W 4W4; ou
- Composez le numéro sans frais : 1-800-663-5954, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure de l'Est.